


Montageanleitung Contec.tube Notüberlauf eckig CNS

Montagematerial: Akkuschauber, Einsatz Torx 30, Schere, Kugelschreiber weiss, Hebellochzange 10 mm (kann bei der Contec AG bezogen werden)

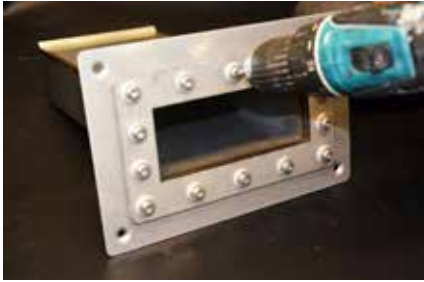

1. Demontieren der Schrauben und des Pressprofils



2. Notüberlauf montieren



3. Abdichtung gemäss Vorschrift kleben. ACHTUNG: keine Naht im Pressprofil



4. Innenkante des Pressprofils (passgenaue Kante Notüberlauf) und Schraubenlöcher vollflächig markieren



5. Kreuz einschneiden, Schnittenden lochen, rechteckig fertig schneiden



6. Markierte Löcher mit 10 mm Hebellochzange lochen



7. Pressprofil montieren
Nur mitgelieferte Schrauben mit Dichtungsring verwenden



8. Fertig verschrauben
Drehmoment 8 N/m

Fragen? Rufen Sie uns an:
Kundendienst Service & Qualitätssicherheit: 033 346 06 80

