



3.5 Solution détaillée - Raccord trop-plein rectangulaire à la bordure de toiture

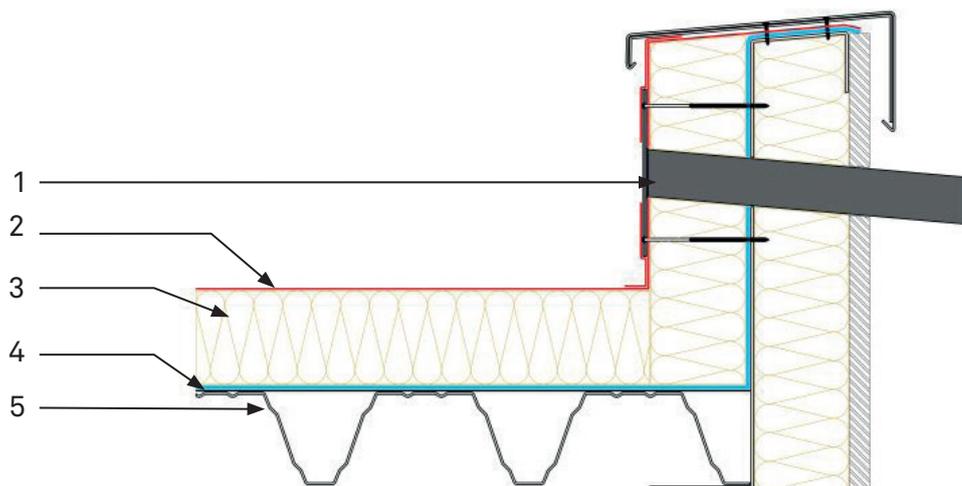

Légende

1. Trop-plein de secours rectangulaire Contec
2. Contec.proof - Etanchéité EPDM
3. Contec.therm - Isolation thermique
4. Contec.vap - Pare-vapeur
5. Sous-construction tôle profilée

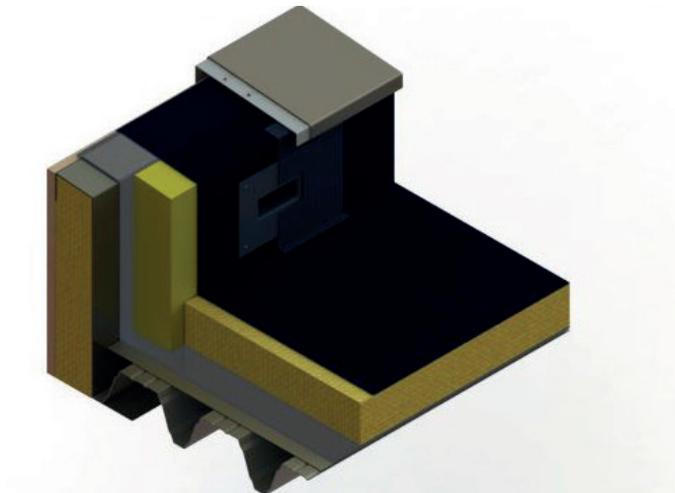