


Instructions de montage

Contec.tube Trop-plein carré CNS


Matériel de montage: tournevis électrique, mèche Torx 30, ciseaux, stylo à bille blanc, poinçonneuse 10 mm (peut être achetée chez Contec SA)

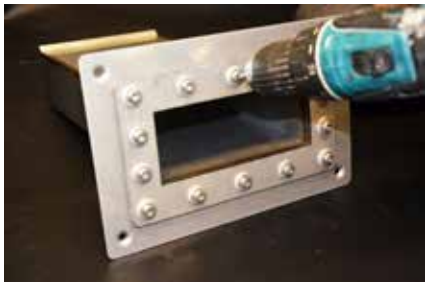

1. Démontez les vis et le profil extrudé



2. Montez le trop-plein

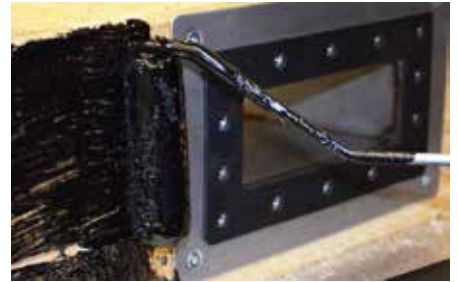

3. Collez l'étanchéité selon la spécification.
ATTENTION: pas de joint de soudure dans le profil extrudé



4. Marquez en plein le bord intérieur du profil extrudé (bord précis du trop-plein) et les trous de vis



5. Faites une entaille en forme de croix, poinçonnez les extrémités découpées, finissez de découper à angle droit



6. Poinçonnez les trous marqués avec une poinçonneuse de 10 mm



7. Montez le profil extrudé
N'utilisez que les vis à bague d'étanchéité faisant partie de la livraison



8. Finissez de visser Couple 8 N/m

Questions? Appelez-nous:

Service client Service et assurance-qualité: 033 346 06 80

