


Istruzioni di montaggio

Contec.tube troppo pieno rettangolare CNS

Materiale di montaggio: Avvitatore a batteria, punta Torx 30, forbici, penna bianca, pinza punzonatrice 10 mm (può essere acquistata da Contec AG)

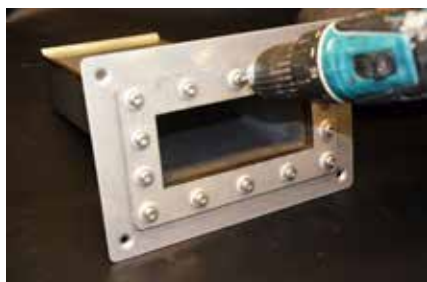

1. Smontaggio delle viti e del profilo estruso



2. Montare troppo pieno



3. Incollare l'impermeabilizzazione secondo le norme.
ATTENZIONE: nessuna saldatura nel profilo estruso



4. Bordo interno del profilo estruso (bordo preciso troppo pieno) e marcatura completa dei fori delle viti



5. Incidere una croce, forare le estremità del taglio, tagliare a forma rettangolare



6. Realizzare i fori marcati con pinza punzonatrice 10 mm



7. Montare il profilo estruso
Utilizzare solo le viti fornite con l'anello di tenuta



8. Avvitare fisso Coppia di serraggio 8 N/m

Domande? Telefonateci:

Servizio clienti Assistenza & garanzia di qualità: 033 346 06 80

