



## 0.5 Soluzione dettagliata - Per il tetto caldo inverdito su sottostruttura in lamiera profilata

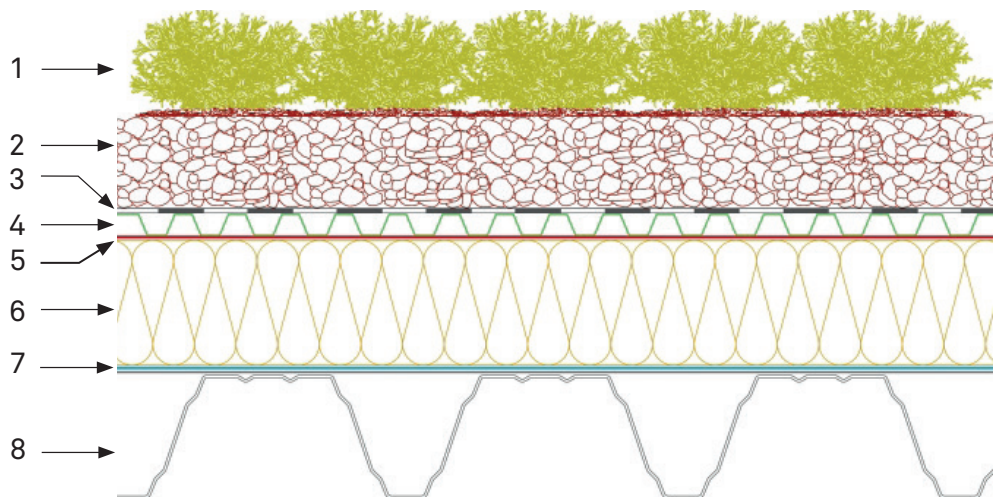

### Leggenda

1. Contec.fior
2. Tetti Contec.flex RCE
3. Strato separatore Contec.flex
4. Di accumulo dell'acqua Contec.drain o di drenaggio Contec.darin
5. Contec.proof EPDM
6. Isolamento termico Contec.therm
7. Barriera al vapore Contec.vap, ausilio per l'installazione se necessario (SIA 271, Art. 2.3.1.3)
8. Sottostruttura

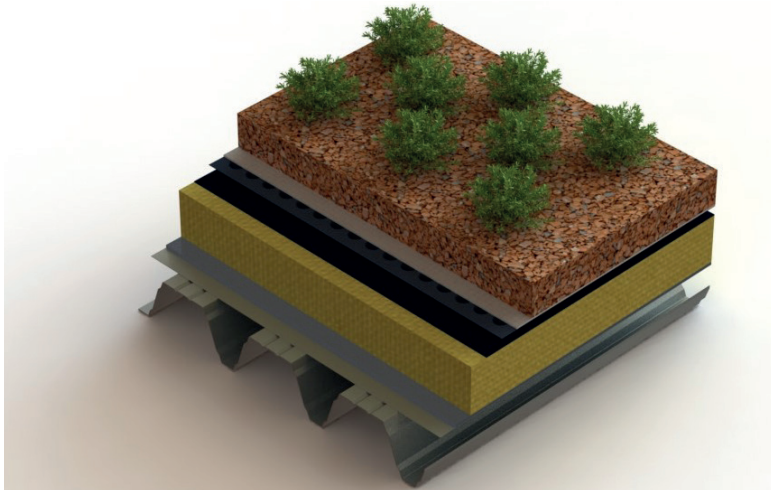